




多点監視ソフトウェア

# RPモニタ Evo10 K1701 Ver.2/Ver.3

- パーティクルカウンタの制御、自動運転、データ収集、表示、ファイリング、印字が可能
- コンピュータ操作のツリービューを採用。測定点選択や測定条件選択などが容易なユーザインタフェース
- Windows 10(64 bit)に対応

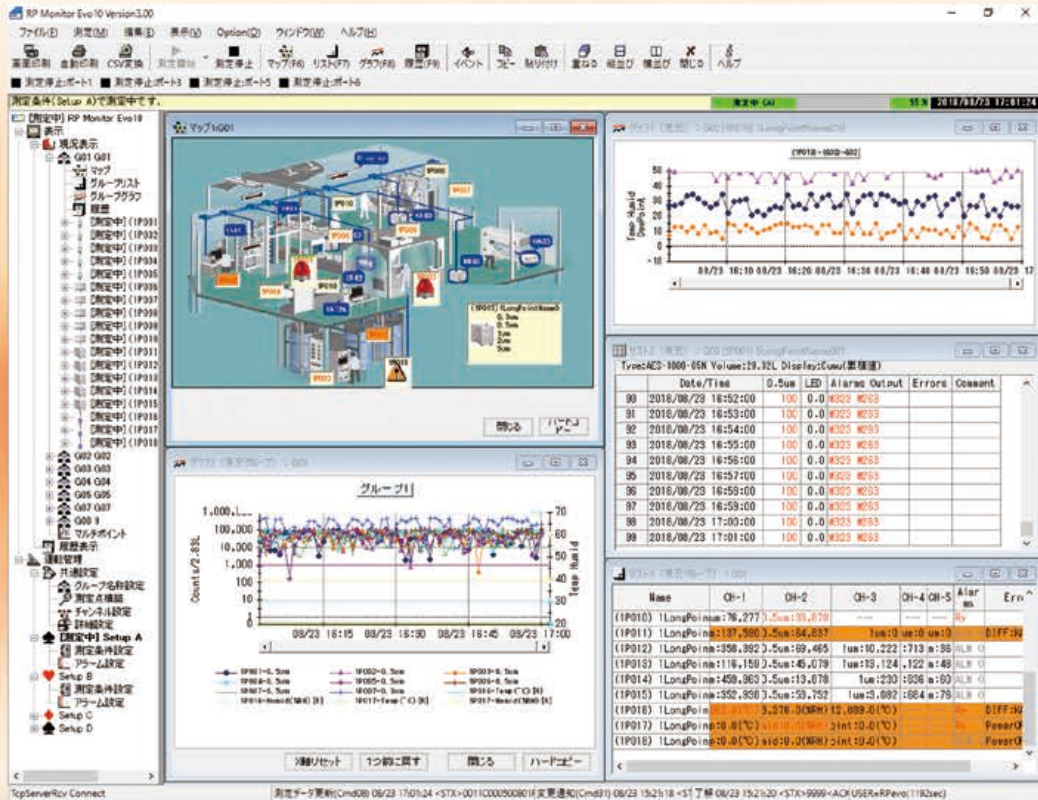


## ■ コンピュータバリデーションに対応

測定データファイルは改ざんが困難なバイナリ形式。CSV形式で自動出力も可能  
HASPハードウェアキーによる、違法コピー防止機能の採用


### ■ リアルタイムグラフ



### ■ イベント ウィンドウ

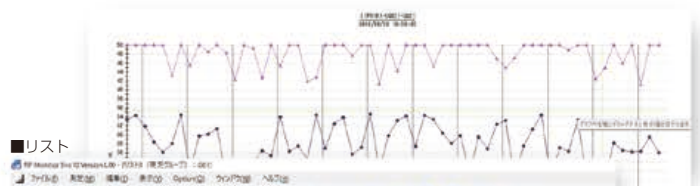

### ■ リスト

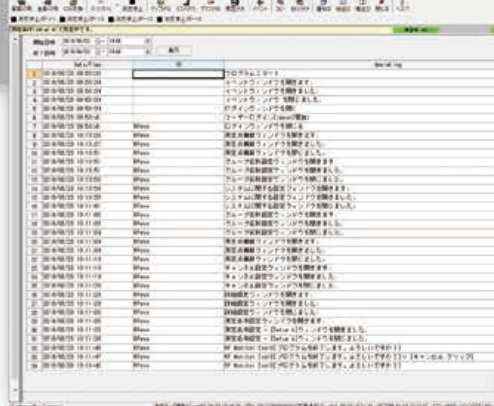

### ■ 運転履歴 (オーデットトレイル)



### ■ IDパスワード登録

## RPモニタ Evo10 K1701 Ver.2 (シリアルモード用)

## RPモニタ Evo10 K1701 Ver.3 (多点モニタリングシステム用)

- パーティクルカウンタの測定開始、停止／光源・内蔵ポンプのON、OFFを制御
- 測定時刻、周期、回数、アラーム、換算などを設定
- コメント入力可能 (測定開始時・履歴グラフ入力)
- ディスプレイモードにより、制御用コンピュータとは別のコンピュータでリアルタイムに数値を確認

シリアルモードのパーティクルカウンタを最大8ポート (8台) まで制御可能

### 対応器種

#### ■ シリアルモード

(1つのCOMポートに付き1台の器種を制御)


KC-01E、KC-03B、KC-20A、KC-24、KC-52、KC-31/32、KC-22A/22B、KE-40B1※、KL-28B/28BF、KS-16/16F、KL-30A/30AX/30B

#### ■ リードオンリーシリアルモード

(1つのCOMポートに付き1台の器種を受信)

KC-01E、KC-03B、KC-20A、KC-24、KC-52、KC-31/32、KC-22A/22B、KE-40B1※、KL-28B/28BF、KL-30A/30AX/30B

※KE-40B1に接続可能なセンサに対応します。

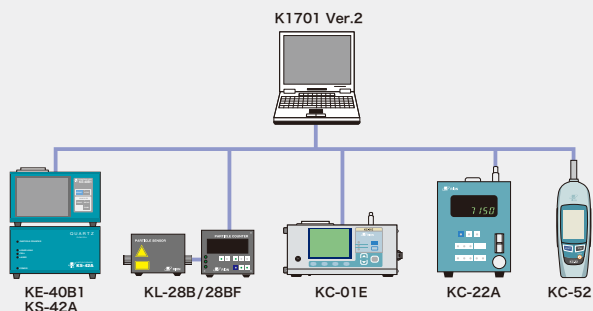

シリアルモードのパーティクルカウンタと、MultiモードRのパーティクルカウンタを最大31台 (拡張160台接続) まで同時に制御可能

### 対応器種

#### ■ シリアルモード

Ver. 2と同器種に対応

#### ■ リードオンリーシリアルモード

Ver. 2と同器種に対応

#### ■ Multiモード (R)

(リオン製のパーティクルカウンタに使用。測定休止時間をとらない連続繰り返し測定が可能)

KC-52、KA-02、KA-03、KA-05、KA-82、KC-31M、KL-28B/28BF (要オプションボード)、KS-16/16F、KS-18F改、KS-19F改、KS-41A、KS-41B

#### ■ Manifoldモード (R)

(チューブ多点方式のマニホールドに対応した器種に対応。マニホールドを切り替えながら制御)

KC-24


#### ■ Aerosolモード

(イーサネットポートに付き31台の機器を受信)

AES-FPM

### 周辺器種

自動異常メール通報システムK1906、パーティクル指示警報計K2015、デジタル温湿度センサK1813、信号灯

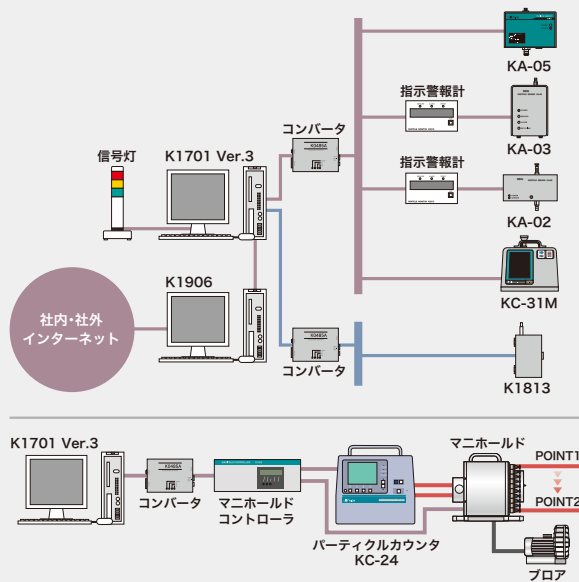

推奨動作環境 ワークステーション (WS) 本体 Ver.2/Ver.3共通

CPU	1.8 GHz以上
RAM	4 GB以上
HDD	80 GB以上
OS	Microsoft Windows 10 Pro (64 bit) 日本語版・英語版の動作を保証
その他の仕様	CD-ROMドライブ (インストール時に使用) シリアルインタフェース USBインタフェース (ハードウェアキー接続用)
拡張COMボード	標準デバイスとして動作するもの (型式: COM-8 (PCI) コンテック8chなど)
供給メディア	CD-ROM

 **リオン株式会社** <https://www.rion.co.jp/>

\*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。  
\*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

### 本社 微粒子計測器営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号  
TEL (042) 359-7878 FAX (042) 359-7445

### 九州リオン(株)

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号  
TEL (092) 281-5366 FAX (092) 291-2847

### 修理に関するお問い合わせ

#### リオンサービスセンター(株)

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号  
TEL (042) 359-7835 FAX (042) 359-7445