

0.04 μm 、超純水の粒子汚染を監視
センサ・コントローラ・流量計・データ保存を
一体化したオールインワンタイプ



液中パーティクルカウンタ
KL-30AX


- 最小可測粒径 0.04 μm
- 液漏れセンサ内蔵。本体内で液漏れ発生時に警報を出力
- 高圧に対応 500 kPa(ゲージ圧)
- D/A コンバータ(4-20 mA)、アラーム出力接点を標準装備
- プリントを内蔵、コンパクトフラッシュカード(オプション)も使用可能

仕様 [KL-30AX]

光学方式	側方散乱方式
光源	半導体レーザー励起固体レーザー(波長532 nm、定格出力500 mW)
レーザー製品のクラス	クラス1、IEC60825-1
受光素子	シリコンフォトダイオード
測定可能な試料	純水中の粒子(ただし、洗浄などの目的で接液部を腐食しない液体を導入することは可能)
校正	純水中のポリスチレンラテックス(PSL)粒子(屈折率1.6)
粒径区分	
4段階(出荷時)	0.04 μm以上、0.08 μm以上、0.1 μm以上、0.15 μm以上
任意設定	2段階から10段階で任意設定
設定範囲	0.04 μm~0.15 μm
試料流量	定格流量20 mL/minとバージ流量0.1~1 L/minの合計 (ただしバージ流量は試料圧力により変動)
試料導入口/排出口	φ4×φ6またはφ3.96×φ6.35フレア加工チューブ用継手
試料圧力範囲	100~500 kPa(ゲージ圧)
試料温度範囲	15 °C~35 °C(ただし、流路部が結露しないこと)
接液部材質	合成石英、フッ素ゴム、フッ素樹脂、PVC、バイレックスガラス、SUS304/316、POM

計数効率	6 %
実効試料流量	1.2 mL/min
最大定格粒子個数濃度	15 000個/mL(計数損失10 %以下)
バージ口	Rc1/8(1/8 PTめねじ) 内部の清浄環境維持用および結露防止用ガスを導入する
使用温湿度範囲	15 °C~35 °C、80 %RH以下(ただし、結露のないこと)
電源	130 VA AC100~240 V、50/60 Hz
大きさ・重さ	230(H)×385(W)×570(D)mm(突起物を除く)・約24.8 kg
付属品	電源コード(2.5 m)×1、感熱記録紙TP-08×2、CFタミーカード×1

工場オプション	バージェアユニット(内蔵式)KL-30-S21
オプション	通信ケーブルCC-61A、感熱記録紙TP-08、無塵感熱記録紙TP-10、サンプリングチューブ5 m(φ4×φ6両端フレア加工) KL-30-S16 サンプリングチューブ10 m(φ4×φ6両端フレア加工) KL-30-S15 コンパクトフラッシュカード MC-12CF1(128 MB)/25CF1(256 MB)

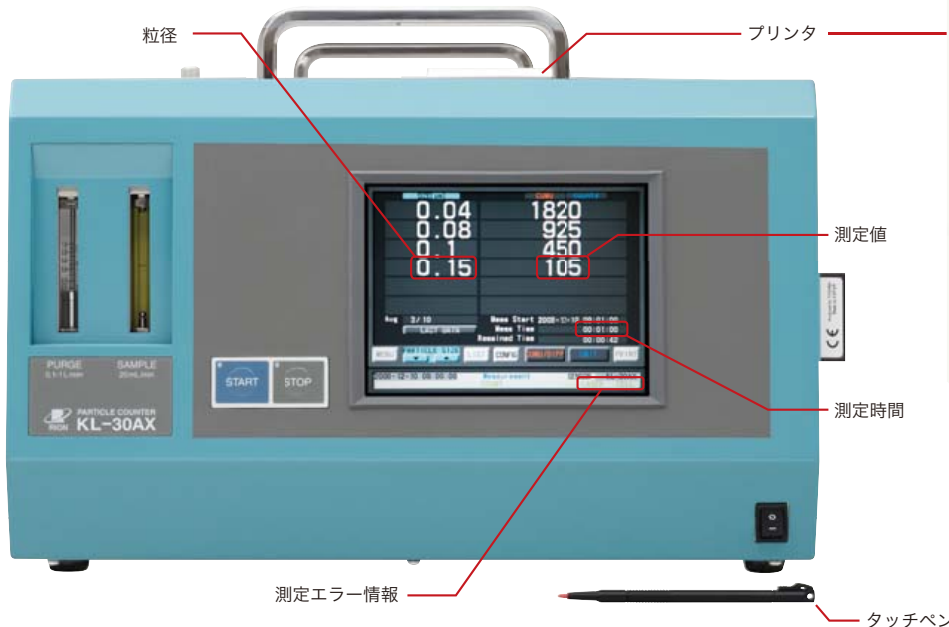

```

*****
2011-06-01 14:20:07
KL-30AX : 00000000
                                TIME: 60S
PERIOD: 00:01:00             AVG:  --
                                MOVING AVG: 10
ON TIME:  --:--             OFF TIME:  --:--
*****
#1 2011-06-01 14:20:07 60S
μm  CUMU.  DIFF.  Counts
0.04  64.0   64.0   0.0
0.08  0.0   0.0   0.0
0.1   0.0   0.0   0.0
0.15  0.0   0.0   0.0

#1 2011-06-01 14:21:07 60S
μm  CUMU.  DIFF.  Counts
0.04  32.0   32.0   0.0
0.08  0.0   0.0   0.0
0.1   0.0   0.0   0.0
0.15  0.0   0.0   0.0
    
```

内蔵プリンタによる印字例

 **リオン株式会社**

<http://www.rion.co.jp/>

*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

ISO14001 本社・東海営業所・
西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東海営業所・
西日本営業所 認証取得



本社 微粒子計測器営業部
〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL(042)359-7878 FAX(042)359-7458

九州リオン(株)
〒812-0025 福岡市博多区店屋町5丁目22番 朝日生命福岡第2ビル
TEL(092)281-5366 FAX(092)291-2847

修理に関するお問い合わせ

リオンサービスセンター(株)
〒192-0918 東京都八王子市兵衛2丁目22番2号
TEL(042)632-1123 FAX(042)632-1141