




多点監視ソフトウェア

RPモニタ Evo10

NEW

K1701 Ver.2/Ver.3

- パーティクルカウンタの制御、自動運転、データ収集、表示、ファイリング、印字が可能
- コンピュータ操作のツリービューを採用。測定点選択や測定条件選択などのユーザインタフェースが容易
- Windows 10(64 bit)に対応

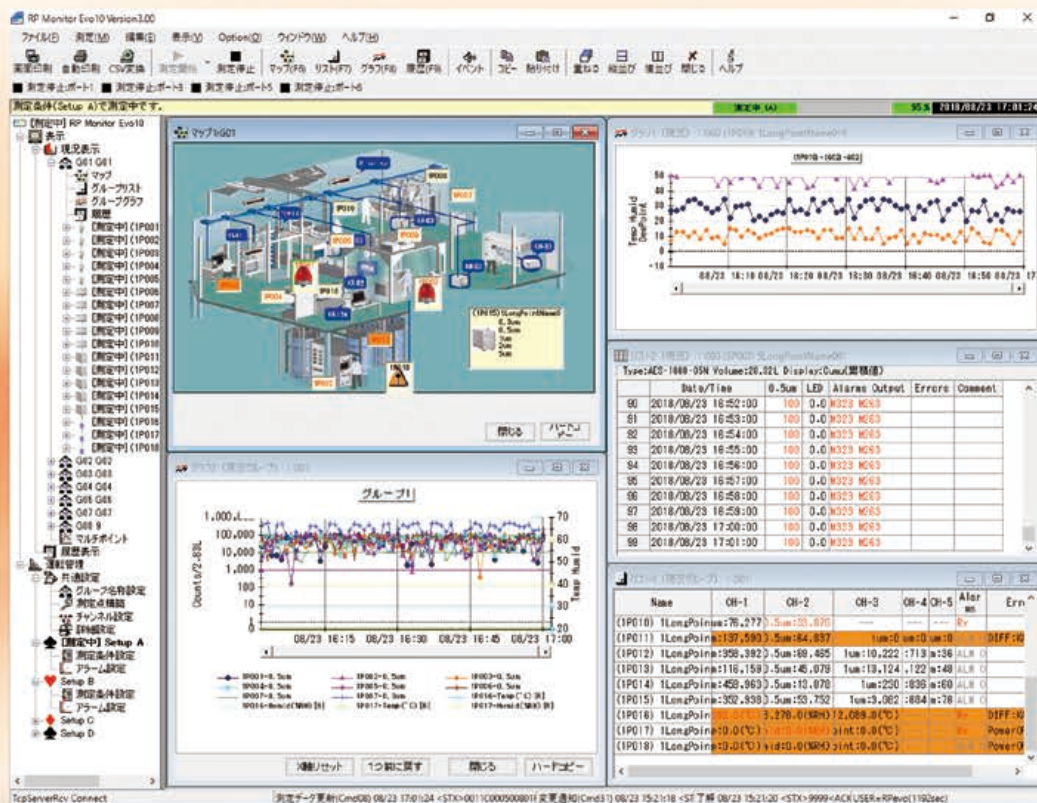


■ コンピュータバリデーションに対応

測定データファイルは改ざんが困難なバイナリー形式。CSV形式で自動出力も可能
HASPハードウェアキーによる、違法コピー防止機能の採用

■ リアルタイムグラフ

■ イベント ウィンドウ

■ 運転履歴 (オーディットトレイル)

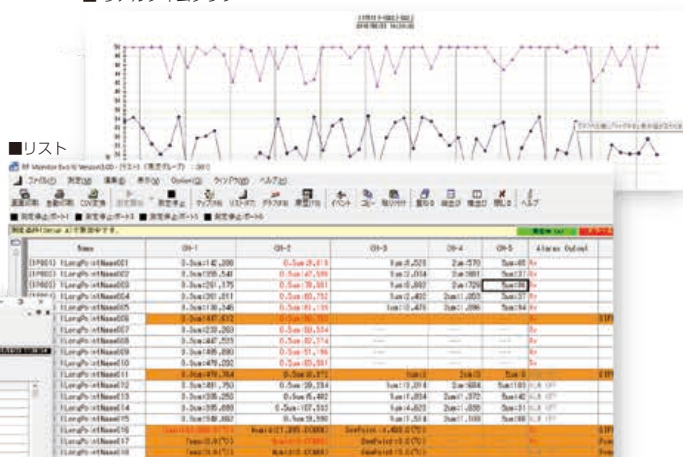

■ リスト

■ ID パスワード登録

RPモニタ **Evo10 K1701 Ver.2** (シリアルモード用)

- パーティクルカウンタの測定開始、停止／光源・内蔵ポンプのON、OFFを制御
- 測定時刻、周期、回数、アラーム、換算などを設定
- コメント入力可能(測定開始時および履歴グラフ入力可能)
- ディスプレイモードにより、制御用コンピュータとは別のコンピュータでリアルタイムに数値を確認

シリアルモードのパーティクルカウンタを
最大8ポート(8台)まで制御可能

対応器種

■ シリアルモード


(1つのCOMポートに付き1台の器種を制御)

KC-01E、KC-03B、KC-20A、KC-24、KC-52、KC-31/32、KC-22A/22B、
KE-40B1、KL-28B/28BF、KS-16/16F、KS-17B、KL-30A/30AX

■ リードオンリーシリアルモード

(1つのCOMポートに付き1台の器種を受信)

KC-01E、KC-03B、KC-20A、KC-24、KC-52、KC-31/32、KC-22A/22B、
KE-40B1、KL-28B/28BF、KL-30A/30AX

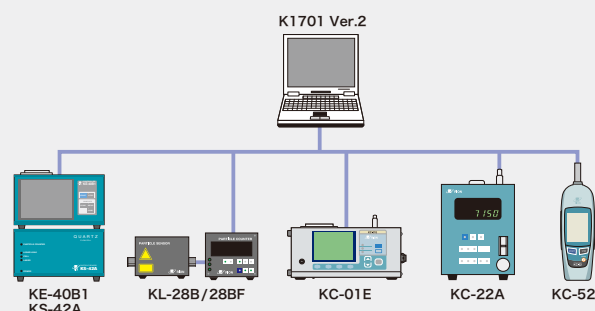

推奨動作環境 ワークステーション(WS)本体 Ver.2/Ver.3共通

CPU	1.8 GHz以上
RAM	4 GB以上
HDD	80 GB以上
OS	Microsoft Windows 10 Pro(64 bit)日本語版・英語版の動作を保証
その他の仕様	CD-ROMドライブ(インストール時に使用) シリアルインターフェース USBインターフェース(ハードウェアキー接続用)
拡張COMボード	標準デバイスとして動作するもの(型式: COM-8 (PCI) コンテック8chなど)
供給メディア	CD-ROM

RPモニタ **Evo10 K1701 Ver.3** (多点モニタリングシステム用)

シリアルモードのパーティクルカウンタと、
MultiモードR/Mのパーティクルカウンタを最大32台
(拡張160台接続)まで同時に制御可能

対応器種

■ シリアルモード

(1つのCOMポートに付き1台の器種を制御)

KC-01E、KC-03B、KC-20A、KC-24、KC-52、KC-31/32、KC-22A/22B、
KE-40B1、KL-28B/28BF、KS-16/16F、KS-17B、KL-30A/30AX

■ リードオンリーシリアルモード

(1つのCOMポートに付き1台の器種を受信)

KC-01E、KC-03B、KC-20A、KC-24、KC-52、KC-31/32、KC-22A/22B、
KE-40B1、KL-28B/28BF、KL-30A/30AX

■ Multiモード(R)

(リオン製のパーティクルカウンタに使用。測定休止時間をとらない連続繰り返し測定が可能)
KC-52、KA-02、KA-03、KA-05、KA-82、KC-31M、KL-28B/28BF(要オプション
ボード)、KS-16/16F、KS-17B、KS-18F改、KS-41A、KS-41B

■ Manifoldモード(R)

(チューブ多点方式のマニホールドに対応した器種に対応。マニホールドを切り替えながら制御)
KC-24


■ Aerosol Mode

(イーサネットポートに付き31台の機器を受信)

AES-1000-05N-R(標準タイプ)、AES-1000-05H-R(高濃度タイプ)

周辺器種

自動異常メール通報システムK0410、パーティクル指示警報計K0205A/B、
デジタル温湿度変換器TH-EV6A、信号灯

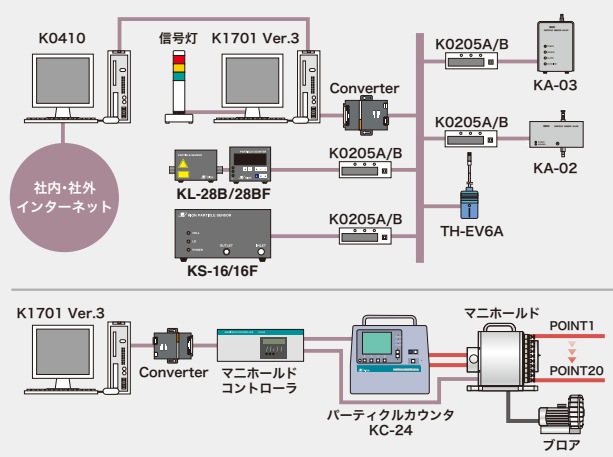

リオン株式会社

<https://www.rion.co.jp/>

*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

ISO14001 本社・東海営業所・
西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東海営業所・
西日本営業所・九州リオン・
リオンサービスセンター 認証取得



本社 微粒子計測器営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL(042)359-7878 FAX(042)359-7458

九州リオン(株)

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL(092)281-5366 FAX(092)291-2847

修理に関するお問い合わせ

リオンサービスセンター(株)

〒192-0918 東京都八王子市兵衛2丁目22番2号
TEL(042)632-1160 FAX(042)632-1140